ZTE

Dispositivo Hotspot

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Z079584506204

www.zteusa.com

Z288L

Bringing you Closer

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.

El logotipo de microSDHC es una marca de SD-3C, LLC. Tecnologías de Qualcomm® Gobi son productos de Qualcomm Technologies, Inc. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

No. de versión: R1.0

Fecha de edición: julio 2014

NOTA:
No uses el equipo en un entorno cerrado o donde la disipación del calor sea deficiente. El funcionamiento prolongado en dicho espacio puede causar calor excesivo y elevar la temperatura del ambiente, lo que puede ocasionar una interrupción automática del equipo para tu seguridad. En el caso de que suceda, enfría el equipo en un lugar bien ventilado antes de encenderlo para su uso normal.

Contenido

Inicio 1
- Introducción 1
- Perfil y piezas 1
- Indicadores 3
- Iconos de función 3
- Escenario de conexión 4
- Configuración de tu equipo 5
- Para cargar tu equipo 7
- Para encender y apagar tu equipo 7
- Modo de suspensión 7
- Para conectar tu equipo 8

Para navegar por el equipo 10
- Información del dispositivo 10
- Dispositivo conectado 10
- Configuración 11
- WPS 11
- Para usar la WPS 12

Acceso a la Internet 14

Configura tu equipo en la red 15
- Para acceder a la página de configuración 15

Para navegar en tu interfaz de red 16

Configuración 17
- Configuración rápida 17
- Configuración de Red 19

Contenido

Mensajes 19
Mensajes operativos en tu bandeja de entrada 19
Configuración del equipo 20
Ajustes de Wi-Fi® 21
Firewall 24
Configuración del router 26
Para verificar el código PIN de la tarjeta SIM 27
Restablecimiento del equipo 29

Usuarios avanzados 30
Para verificar la dirección IP y la DNS 30
Para configurar tu “lista blanca” para equipos autorizados 32

Estado 33

Para tu seguridad 34
Para el propietario 34
Uso del dispositivo 34
Manejo de la batería 35
Garantía limitada 36
Limitación de responsabilidad 37
Energía de radiofrecuencia (RF) 37
Conformidad con la FCC 38
Para desechar tu equipo anterior 39

Solución de problemas 40

Inicio

Introducción

ZTE Z288L es un equipo de punto de acceso 4G, que funciona en redes 1X/HRPD/eHRPD/LTE. Puedes conectar tus equipos a él mediante Wi-Fi. El equipo es compatible con los servicios de datos, lo que te permite comunicarte en cualquier momento y en cualquier lugar.

Perfil y piezas

La siguiente figura muestra la apariencia del equipo. Esto es solo para tu referencia. El equipo real puede ser diferente.

1. Botón de Encendido
2. Puerto para el cargador y Micro USB
3. Tecla de ingresar
4. Tecla izquierda
5. Tecla derecha
6. Tecla de retroceso
7. Pantalla LCD
8. Ranura de la tarjeta microSDHC™

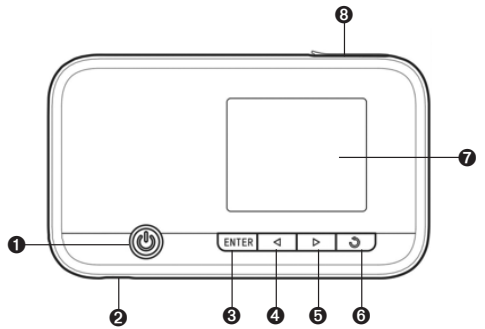

❶ **Botón de Encendido:** oprime el **botón de Encendido** sin soltar para encender o apagar el equipo.
❷ **Puerto para el cargador y Micro USB:** para cargar tu equipo.
❸ **Tecla de ingresar:** introduce o selecciona un elemento.
❹ **Tecla izquierda:** pasa por el menú en la pantalla de derecha a izquierda.
❺ **Tecla derecha:** pasa por el menú en la pantalla de izquierda a derecha.
❻ **Tecla de retroceso:** vuelve a la pantalla anterior.
❼ **Pantalla LCD:** indica el tipo de señal, fuerza de la señal, batería, Wi-Fi, etcétera.
❽ **Ranura de la tarjeta microSDHC:** inserta una tarjeta microSDHC.

Indicadores

Cuando el equipo está encendido, aparecen los siguientes íconos en la pantalla LCD. Los indicadores correspondientes se listan aqui.

ÍCONO	INDICACIÓN
	Fuerza de señal de la red.
3G/4G/LTE	Tipo de red. Aparecerá el ícono 3G, 4G o LTE en la pantalla LCD de acuerdo a la red que esté conectada.
	El dispositivo ha sido conectado a Internet.
	Indicación de la red de roaming (itinerancia).
	Mensaje nuevo recibido.
	La bandeja de entrada está llena.
	Estado Wi-Fi y número de usuarios conectados.
	Indicación de energía en la batería.
	La batería está llena.

Iconos de función

ÍCONO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Información del dispositivo	Mostrar y revisar la información del dispositivo.
	Dispositivo conectado	Mostrar y revisar los dispositivos Wi-Fi conectados a tu dispositivo Z288L.
	Ajustes	Cambiar ajustes del dispositivo.
	WPS	Configurar la función WPS.

Escenario de conexión

La siguiente imagen es un ejemplo de la conexión del equipo. Todos estos equipos pueden navegar por Internet al mismo tiempo.

NOTA: solo puedes usar Wi-Fi para conectarte al equipo Z288L. Asegúrate de que los equipos que deseas conectar al Z288L son compatibles con Wi-Fi.

Configuración de tu equipo

Para insertar la batería

1. Quita la tapa trasera.

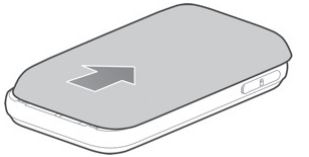

2. Inserta la batería como se muestra, con los contactos localizados contra los resortes de metal y oprime la batería hacia abajo en la carcasa.

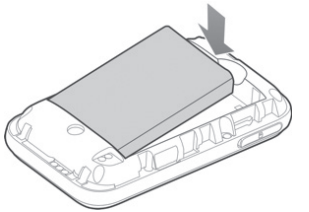

3. Cierra la tapa trasera.

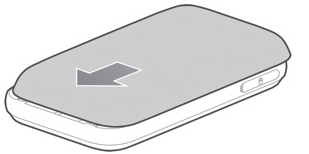

Para insertar una tarjeta microSDHC

NOTA: este equipo usa una tarjeta microSDHC.

1. Retira la tapa de la tarjeta microSDHC de la ranura.

   NOTA: jala la tapa suavemente, ya que está conectada al equipo.

2. Inserta una tarjeta microSDHC (no incluida) en la ranura microSDHC. La siguiente imagen muestra la dirección correcta de inserción. Escucharás un chasquido cuando se sujete la tarjeta microSDHC.

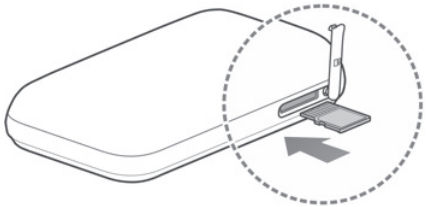

3. Cierra la tapa de la tarjeta microSDHC.

Para cargar tu equipo

Puedes cargar tu equipo con un cable USB o adaptador. Por favor carga tu dispositivo por más de dos horas cuando lo uses por primera vez o cuando lo hayas dejado de usar por mucho tiempo.

- Usa el cable USB para conectar tu equipo directamente a la computadora.
- Usa el adaptador y el cable USB para conectar tu equipo al tomacorriente.

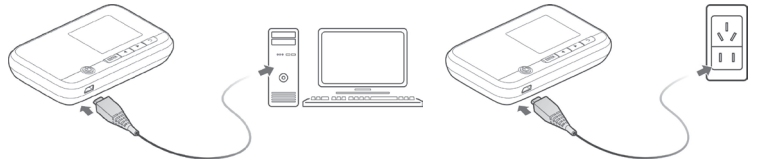

NOTA: el enchufe solo se adapta de una manera para conectar tu equipo. No uses fuerza excesiva para insertar el enchufe.

Para encender y apagar tu equipo

Oprime el **botón de Encendido** para encender o apagar el equipo.

NOTA: el equipo está encendido cuando se enciende la pantalla LCD.

Modo de suspensión

Si habilitas la función Wi-Fi, usas la batería para suministrar energía al equipo, y no te conectas al equipo en el tiempo especificado, el equipo entrará en modo de suspensión. Oprime el **botón de Encendido** para activar el equipo y la función Wi-Fi.

Para conectar tu equipo

1. Enciende tu equipo. Tomará entre uno y dos minutos para inicializar.
2. Usa tu aplicación Wi-Fi normal para buscar redes inalámbricas disponibles.

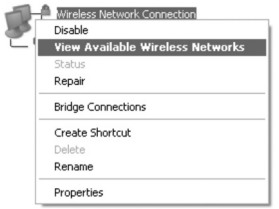

NOTA: para obtener automáticamente una dirección IP, consulta la sección Usuarios avanzados—Para verificar la dirección IP y la DNS.

3. Selecciona la SSID de tu equipo, y luego haz clic en **Connect**.

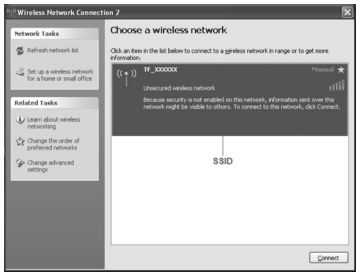
Wireless Network Connection 2
Network Tasks
Refresh network list
Set up a wireless network for a home or small office
Related Tasks
Learn about wireless networking
Change the order of preferred networks
Change advanced settings
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
TF_XXXXXX
Manual
Unsecured wireless network
Because security is not enabled on this network, information sent over this network might be visible to others. To connect to this network, click Connect.
SSID
Connect

*NOTA: por favor revisa la etiqueta en el dispositivo o selecciona **Información del dispositivo** en la pantalla LCD para obtener el SSID predeterminado.*

4. Tu computadora o cualquier otro dispositivo Wi-Fi va a conectarce al dispositivo Z288L.

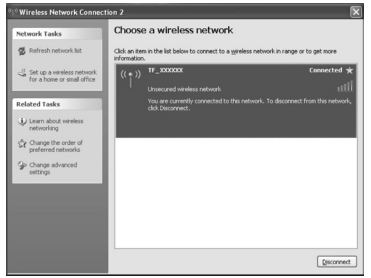
Wireless Network Connection 2
Network Tasks
Refresh network list
Set up a wireless network for a home or small office
Related Tasks
Learn about wireless networking
Change the order of preferred networks
Change advanced settings
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
TF_XXXXXX
Connected
Unsecured wireless network
You are currently connected to this network. To disconnect from this network, click Disconnect.
Disconnect

Para navegar por el equipo

Oprime sin soltar el **botón de Encendido** para encender el equipo. La pantalla se enciende para indicar que el equipo se encendió y aparecerán los siguientes íconos después de la inicialización:

Información del dispositivo

Selecciona y oprime la **Tecla de ingresar** para ver información de la WAN. Usa las teclas **izquierda** y **derecha** para ver la siguiente información:

- **Nombre de red:** muestra la SSID predeterminada.
- **Contraseña:** muestra tu contraseña actual.
- **Pantalla de inicio de sesión web:** muestra la URL de inicio de sesión de la UI de red.
- **Contraseña de administrador:** muestra la contraseña de inicio de sesión predeterminada de la UI de red.
- **Mi número Telefónico:** muestra tu número de teléfono.
- **Número de Serie:** muestra el número de serie.
- **Número de SIM:** muestra el número SIM.

Dispositivo conectado

Selecciona y oprime la **Tecla de ingresar** para ver información sobre los equipos conectados.

Configuración

Selecciona y oprime la **Tecla de ingresar** para ver los ajustes. Usa las teclas **izquierda** y **derecha** para desplazarte al menú que deseas.

- **Actualización de software:** actualizar el software.
- **Alerta de sonido:** enciende o apaga la alerta de sonido. Está encendida de manera predeterminada, así que escucharás una alerta cuando haya equipos conectados.
- **Tiempo de espera de la pantalla:** establece el tiempo para que la pantalla se ponga en espera.
- **Idioma:** establece el idioma para tu equipo.
- **Wi-Fi:** puedes ver el estado de tu Wi-Fi y los ajustes.

WPS

Selecciona y oprime la **Tecla de ingresar** para activar la Configuración protegida de Wi-Fi.

Para usar la WPS

Configuración de tu WPS

Si tu computadora u otro equipo habilitado con Wi-Fi son compatibles con WPS, no tienes que ingresar la contraseña manualmente una vez que tu WPS se ha establecido en la UI de tu red. Para establecerlo, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en la UI de red.
2. Selecciona **Configuración** > **Conf. de Wi-Fi** > **Conf. Básica**.
3. Ingresa el nombre de la red (SSID) o verifica que esté correcta.
4. Habilita el **Nombre de red BroadCast (SSID)**.
5. Establece el **Modo de Seguridad**, **Tipo de Encriptación** y **Contraseña** (si es necesaria). Consulta la siguiente tabla para ver las configuraciones.

Modo de Seguridad	Tipo de Encriptación	Tecla	Contraseña	WPS
ABIERTO	Sin Encriptación	No	No	No
ABIERTO	WEP	Sí	No	No
WPA2(AES)-PSK	No aplicable	No	Sí	Sí
WPA-PSK/WPA2-PSK	No aplicable	No	Sí	Sí

6. Haz clic en **Aplicar** para confirmar las configuraciones.
7. Habilita la función Wi-Fi en tu equipo.
8. Selecciona en la pantalla LCD del equipo Z288L para iniciar con el Proceso de autenticación de configuración protegida de Wi-Fi.
9. Para responder a este proceso de autenticación, habilita la función WPS en el equipo que desees conectar.
10. Sigue las indicaciones del sistema en tu equipo para terminar la conexión.

Uso de la configuración del botón “Push” con WPS

Selecciona **Configuración** > **Conf. de Wi-Fi** > **WPS**. La configuración de WPS se muestra en la siguiente figura.

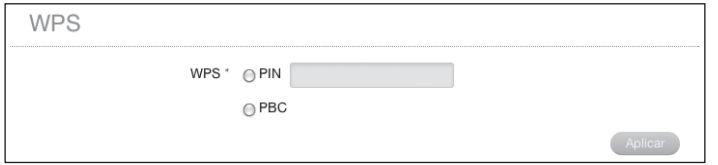

- **PIN:** ingresa el PIN para el equipo que deseas conectar.
- **Configuración de Botón “Push” (PBC en Ingles):**
  1. Selecciona **PBC** en el WPS UI del equipo al que deseas conectarte.
  2. Selecciona **PBC** en la página WPS de la UI de red, luego haz clic en **Aplicar**.
  3. Selecciona en la pantalla LCD del equipo y oprime la **Tecla de ingresar** para activar el WPS del equipo.
  4. Selecciona **Siguiente** en el WPS UI de tu equipo. Después de unos segundos, tu equipo puede acceder a la WLAN, y el resultado aparecerá en el WPS UI de tu equipo.

Acceso a la Internet

1. Enciende el equipo Z288L.
2. Conecta tu computadora u otro equipo habilitado con Wi-Fi al equipo Z288L.
3. Después de conectar los equipos con éxito, puedes tener acceso automáticamente a Internet.

*NOTA: para cambiar los ajustes del equipo Z288L inicia una sesión en la página de configuración en **http://192.168.0.1** o **http://mobile.hotspot**.*

Configura tu equipo en la red

Para acceder a la página de configuración

1. Necesitarás localizar primero tu contraseña. Puedes encontrarla abajo del hueco de la batería. Revisa la etiqueta y anota la contraseña para continuar.
2. Asegúrate de que tu equipo esté conectado al equipo Z288L.
3. Abre tu navegador de Internet e ingresa **http://192.168.0.1** o **http://mobile.hotspot** en la barra de direcciones.

   NOTA: te recomendamos usar Internet Explorer® (7.0 o posterior), Firefox® (15.0 o posterior), Opera™ (10.0 o posterior), Safari® (4.0 o posterior), o Google™ Chrome™ (10.0 o posterior).
4. La página de inicio de sesión aparece como la figura siguiente. Esta figura es solo para tu referencia.

5. En la página de configuración, selecciona el idioma que deseas y escribe la contraseña. Haz clic en **Ingresar** para iniciar una sesión en el equipo.

Para navegar en tu interfaz de red

La interfaz se divide en tres partes. Puedes ejecutar las funciones relacionadas por operación en las áreas relacionadas.

- **Área de índice:** muestra la lista de configuración para tu equipo.
- **Área de contenido:** muestra los detalles de la configuración.
- **Área de información del sistema:** muestra el estado del sistema y los diferentes tipos de consejos.

Indicador de la batería		Muestra el nivel de la batería; 4 niveles desde nada hasta alta.
Intensidad de la señal		Muestra la intensidad de la señal de la red; 5 niveles desde nada hasta alta.
Estado de Internet		Conectado a Internet.
		Desconectado de Internet.
Potencia de Wi-Fi		Estado Wi-Fi y número de usuarios conectados. El número máximo es de 5.

Configuración

IMPORTANTE: no modifiques ninguna de las configuraciones a menos que te lo indique tu proveedor de servicio.

Configuración rápida

1. En la interfaz principal, haz clic en **Configuración** > **Conf. Rápidas**.
2. Lee la guía, y luego haz clic en **Próximo**.

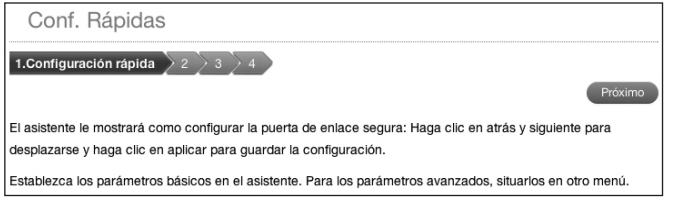
Conf. Rápidas
1.Configuración rápida
2
3
4
Próximo
El asistente le mostrará como configurar la puerta de enlace segura: Haga clic en atrás y siguiente para desplazarse y haga clic en aplicar para guardar la configuración.
Establezca los parámetros básicos en el asistente. Para los parámetros avanzados, situarlos en otro menú.

3. Establece la **Configuración del perfil PPP** como se muestra en la siguiente figura.

El identificador de red (SSID) se usa para identificar únicamente la red inalámbrica de tu área local (WLAN). Si habilitas **Difusión SSID**, el acceso emitirá la SSID, y se pueden detectar y conectar otros equipos a él.

4. Establece la **Autenticación de PPP** como se muestra en la siguiente figura.

La encriptación evitará que se monitoree y se acceda a tu tráfico sin tu autorización. Selecciona un modo de encriptación de la lista, y luego establece una contraseña para ella.

5. La configuración se bloqueará como se muestra en la siguiente figura.

Asegúrate de que todos los parámetros que aparecen en la figura estén correctos, y luego haz clic en **Aplicar**.

Configuración de Red

Selecciona **Configuración de Red** > **APN**. Puede establecer el nombre de punto de acceso en esta página.

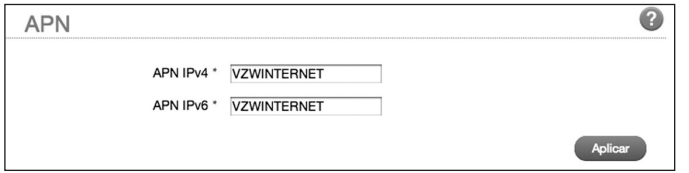

Mensajes

Esta función te permite recibir mensajes de tu ISP.

Mensajes operativos en tu bandeja de entrada

Puedes revisar los mensajes guardados en tu equipo.

Bandeja de entrada

Selecciona **Mensajes** > **Mensajes** para tener acceso a la siguiente figura.

Todos los mensajes recibidos y guardados en tu equipo aparecerán aquí.

Selecciona un mensaje y haz clic en **Borrar** > **Sí** para borrarlo.

Configuración del equipo

Administración de la cuenta

Selecciona **Configuración** > **Del dispositivo** > **Admin de Cuentas**. La información de configuración del administrador se muestra en la siguiente figura.

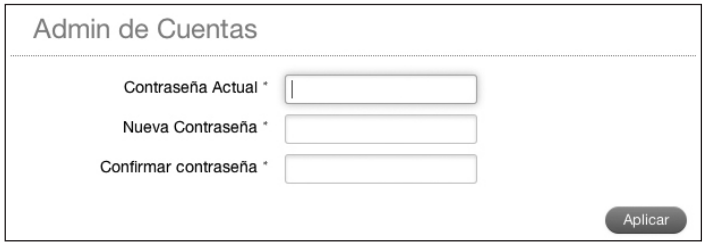

Puedes cambiar la contraseña del administrador. Haz clic en **Aplicar** para confirmar tu configuración.

Ajustes de Wi-Fi

Básicos

Selecciona **Configuración** > **Conf. de Wi-Fi** > **Conf. Básica**. Los parámetros básicos de la red inalámbrica se muestran en la siguiente figura.

- **Nombre de red (SSID):** identificador de red (SSID). Ingrese una cadena de menos de 32 caracteres para el nombre de tu WLAN.
- **Nombre de red BroadCast (SSID):** habilita o deshabilita (predeterminada) esta función. Si seleccionas **Habilitar** el equipo muestra la SSID, y otros equipos podrán encontrarlo y conectarse a él. Cuando seleccionas **Deshabilitar**, los demás equipos no pueden encontrar la SSID. Si deseas que alguien se conecte, dile la SSID y permítele configurar manualmente.

- **Modo de seguridad:** los modos de seguridad se describen a continuación:

Modo	Descripción
ABIERTO	No se realizarán la autenticación ni la encriptación. Existe el riesgo de que se intercepte la información privada o de que personas no autorizadas usen la red.
WPA2(AES)-PSK	Una versión más segura de WPA con implementación de la norma 802.11i.
WPA-PSK/WPA2-PSK	Aplica tanto el esquema WPA-PSK como el WPA2-PSK.

- **Tipo de Encriptación:** seleccione un tipo de encriptacion del menu de opciones.
- **Conexiones máximas:** elija el número máximo de las estaciones que conectan la AP simultáneamente.

Haz clic en **Aplicar** para confirmar tu configuración.

Ahorro de energía de Wi-Fi

Selecciona **Configuración** > **Del dispositivo** > **Ahorro de Batería**. Puedes establecer el funcionamiento de Wi-Fi y suspensión de Wi-Fi para ahorrar energía.

- **Configuración de rendimiento para Wi-Fi**

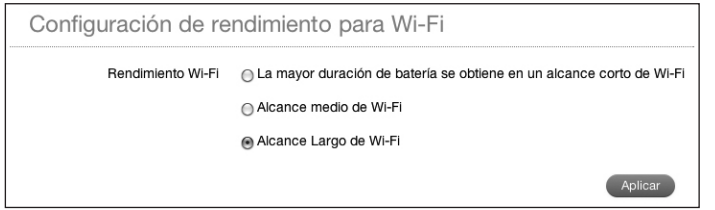
Configuración de rendimiento para Wi-Fi
Rendimiento Wi-Fi
La mayor duración de batería se obtiene en un alcance corto de Wi-Fi
Alcance medio de Wi-Fi
Alcance Largo de Wi-Fi
Aplicar

  – **Alcance corto de Wi-Fi:** incrementa la vida de la batería.
  – **Alcance medio de Wi-Fi:** equilibra la vida de la batería y el rango de Wi-Fi.
  – **Alcance largo de Wi-Fi:** amplía la cobertura del punto de acceso, lo cual reducirá la vida de la batería.

- **Configuración del Wi-Fi en reposo**

  – **Tiempo de reposo:** selecciona una hora de la lista desplegable. Cuando no se ha hecho conexión a Wi-Fi dentro la hora específica, Wi-Fi no estará disponible y el sistema se pondrá en modo de suspensión para ahorrar energía.

Firewall

Puedes establecer las reglas para el firewall para proteger tu red de virus y otra actividad maliciosa en el Internet.

NOTA: puedes establecer un máximo de 20 elementos de filtrado para MAC/IP/Puerto.

Asignación de Puerto

Puedes establecer el Asignación de Puerto para permitir que computadoras externas accedan a www, FTP u otros servicios que proporciona la LAN. Selecciona **Configuración** > **Firewall** > **Asignación de Puerto**. La página para el Asignación de Puerto se muestra en la siguiente figura.

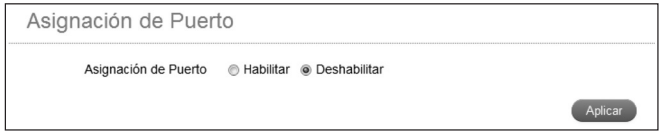

Si seleccionas **Habilitar**, los ajustes del Asignación de Puerto aparecerán como se muestra a continuación.

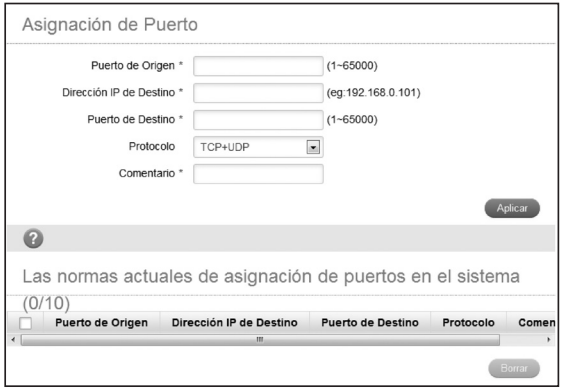

- **Puerto de Origen:** establece el puerto fuente de la computadora que proporciona servicios.
- **Dirección IP de Destino:** especifica una computadora localizada en la LAN para proporcionar servicios.
- **Puerto de Destino:** establece el puerto de destino de la computadora que proporciona servicios.
- **Protocolo:** establece qué protocolo se aplicará por los servicios.
- **Comentario:** escribe un comentario para el ajuste del Asignación de Puerto.

Haz clic en **Aplicar** para agregar una regla nueva.

Selecciona la regla y haz clic en **Borrar** > **Sí** para borrarla.

Configuración del router

Selecciona **Configuración** > **Configuración del Router**. La información del router se muestra en la siguiente figura.

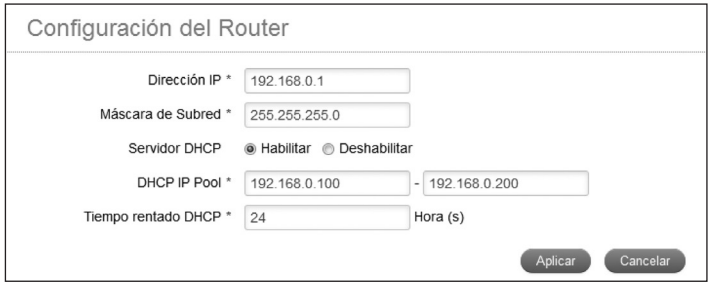

- **Dirección IP:** dirección IP para la interfaz de LAN.
- **Máscara de Subred:** máscara de subred para la dirección IP.
- **Servidor DHCP:** habilita o deshabilita la función DHCP del servidor.
- **Dirección IP Pool:** asigna direcciones IP de inicio y fin para el grupo de direcciones IP.
- **Tiempo rentado DHCP:** define la duración de la renta de dirección IP para su expiración. La nueva dirección IP se relocalizará después de la expiración de la misma.

Haz clic en **Aplicar** para confirmar tu configuración.

Para verificar el código PIN de la tarjeta SIM

NOTA: tu tarjeta SIM original no usa un PIN, así que no necesitas verificar tu código PIN a menos que cambies tu configuración o cambies tu tarjeta SIM original.

Si está habilitado el código PIN de tu tarjeta SIM, necesitarás ingresarlo cuando inicies una sesión por primera vez.

NOTA: la tarjeta SIM se bloqueará si ingresas un código PIN equivocado tres veces consecutivas.

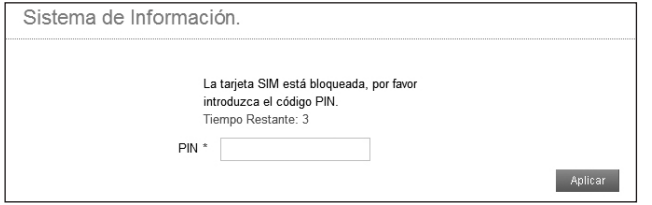

Administración del PIN de la tarjeta SIM

Si deseas modificar el estado del PIN, selecciona **Configuración** > **Del dispositivo** > **Administrador de PIN**. La administración del PIN se muestra en la siguiente figura.

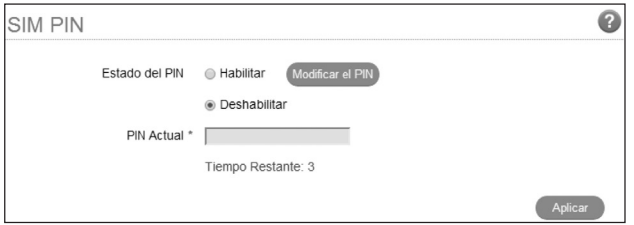

- **Estado del PIN:** muestra el estado del PIN actual y te permite seleccionar el estado.
- **PIN Actual:** escribe el código PIN.

Si seleccionas **Modificar el PIN**, verás los siguientes parámetros de modificación.

Escribe el código PIN anterior y luego escribe el PIN nuevo dos veces. Haz clic en **Aplicar** para confirmar tu configuración.

NOTA:

- *Si ingresas un código PIN equivocado tres veces, se bloqueará la tarjeta SIM.*
- *Después de cambiar el código PIN, no necesitas volver a ingresarlo. Se requiere después de restablecer el equipo.*

Restablecimiento del equipo

Hay dos maneras para restablecer tu equipo.

- Selecciona **Configuración** > **Del dispositivo** > **Restaurar**; clic en **Restaurar** para establecer todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica. El equipo se reiniciará automáticamente.



- Restablece tu equipo oprimiendo sin soltar el **botón Restaurar**.

1. Quita la tapa trasera.
2. Encuentra el agujero marcado con **Restaurar** a la derecha de la parte de abajo del equipo.
3. Usa el extremo de un clip (u otra herramienta que quepa en el agujero) para oprimir el **botón Restaurar** por tres segundos o más.
4. Se realizará el restablecimiento de fábrica y luego se reiniciará el equipo.

Para verificar la dirección IP y la DNS

Los siguientes pasos e imágenes reflejan la configuración para el protocolo de internet inalámbrica para tus conexiones con el sistema operativo Windows® XP. Los pasos pueden variar si tienen un sistema operativo diferente.

NOTA: la conexión de red inalámbrica se usa para la conexión Wi-Fi.

1. Haz clic derecho en **My Network Places**, y luego selecciona **Properties**.

2. Haz clic derecho en **Wireless Network Connection**, y luego selecciona **Properties**.

3. Selecciona **Internet Protocol (TCP/IP)**, y luego haz clic en **Properties**.

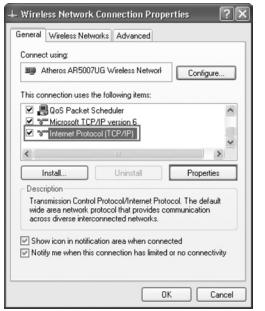

4. Selecciona **Obtain an IP address automatically** y **Obtain DNS server address automatically**, y luego haz clic en **OK** para terminar la configuración.

Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Para configurar tu “lista blanca” para equipos autorizados

Una lista blanca es una lista de equipos Wi-Fi que tienen permiso de conectarse a este punto de acceso Wi-Fi. Selecciona **Configuración** > **Conf. de Wi-Fi** > **Lista blanca**. La configuración de la lista blanca se muestra en la siguiente figura:

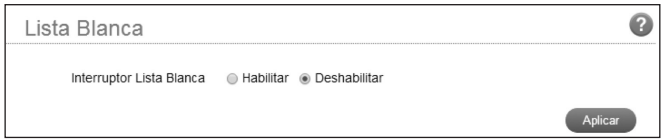

Si seleccionas **Habilitar**, los ajustes de la lista blanca aparecerán como se muestra a continuación:

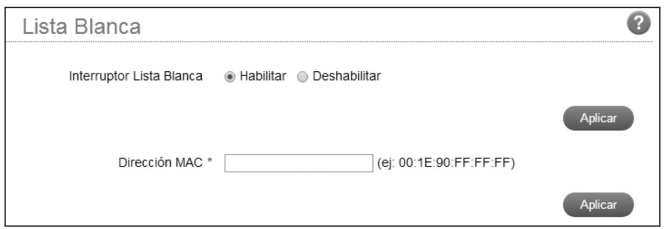

- **Dirección MAC**: ingresa una dirección MAC aprobada para conectarse a este punto de acceso Wi-Fi.

Haz clic en **Aplicar** para confirmar tu configuración.

Estado

Esta función te permite revisar la información del sistema.

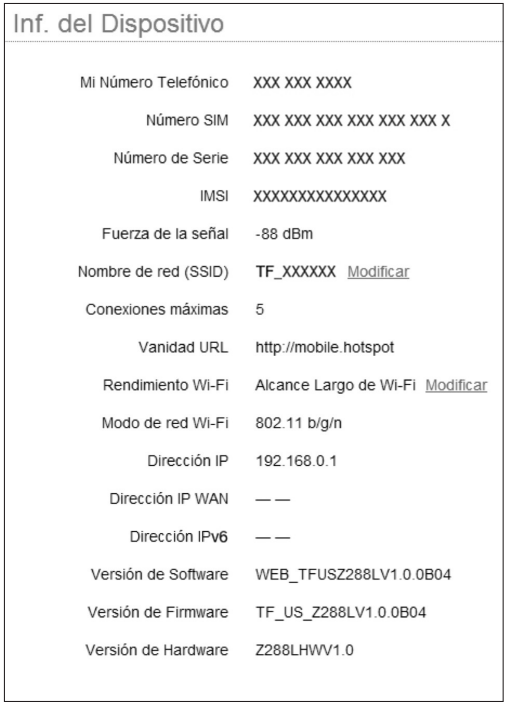

Para el propietario

- Algunos equipos electrónicos, como el sistema electrónico de los vehículos, son susceptibles a la interferencia electromagnética que envía tu equipo si no está bien blindado. Consulta al fabricante de tu equipo antes de usarlo de ser necesario.
- La operación de tu equipo puede interferir con dispositivos médicos tales como audífonos y marcapasos. Consérvalos siempre a más de 20 centímetros de distancia de dichos aparatos médicos cuando estén encendidos. Apaga tu equipo de ser necesario. Consulta a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de usar el equipo.
- Ten en cuenta las limitaciones de uso cuando utilices tu equipo en lugares como almacenes de combustible o fábricas de productos químicos, donde hay gases o productos explosivos en proceso. Apaga tu equipo cuando sea necesario.
- El uso de equipos de transmisión electrónica está prohibido en aviones, estaciones de petróleo y en hospitales. Observa y obedece todos los letreros de advertencias y apaga tu equipo en estas condiciones.
- No toques el área de la antena interna si no es necesario; afectará el funcionamiento de tu equipo.
- Guarda tu equipo lejos del alcance de los niños. Tu equipo puede causar lesiones si se usa como juguete.
- No toques las piezas metálicas de tu equipo.

Uso del dispositivo

- Usa accesorios originales o accesorios autorizados. El uso de accesorios no autorizados puede afectar el funcionamiento de tu equipo e infringir las reglamentaciones nacionales relacionadas sobre terminales de telecomunicación.

- Evita usar tu equipo junto o dentro de estructuras metálicas o establecimientos que puedan emitir ondas electromagnéticas; puede influenciar la recepción de la señal.
- Tu equipo no es a prueba de agua. Consérvalo seco y guárdalo en un lugar con sombra y fresco.
- No uses tu equipo inmediatamente después de un cambio repentino de temperatura. Si lo haces, se producirá humedad dentro y fuera de tu equipo. Espera hasta que se seque.
- Maneja tu equipo con cuidado. No lo tires, dobles ni lo golpees; tu equipo puede ser dañado.
- No lo pueden desmantelar personas que no sean profesionales, y solo técnicos calificados pueden encargarse del trabajo de reparación.
- Se recomienda el rango de temperatura de operación 0° C - +35° C y un rango de humedad de 5% - 95%.

Manejo de la batería

- No provoques corto circuito en la batería, ya que esto puede causar calor excesivo y fuego.
- No guardes la batería en áreas calientes ni la deseches en el fuego.
- No desarmes ni modifiques la batería.
- Cuando no uses la batería por un periodo largo, retírala del teléfono y guárdala en un lugar fresco y seco.
- Nunca uses un cargador ni una batería dañados ni desgastados.
- Regresa la batería agotada al proveedor o ponla en un recipiente de reciclaje aprobado. No la pongas en el bote de la basura normal de tu casa.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Si la batería se rompió, aléjate de ella. Si toca tu piel, lávate con agua fresca abundante y pide ayuda médica si es necesario.

Garantía limitada

- Esta garantía no aplica a defectos ni errores en el producto causados por:
  - i. Abrasión razonable.
  - ii. Falta del usuario final de seguir las instrucciones o procedimientos de instalación, operación o mantenimiento de ZTE.
  - iii. Mal uso, maltrato, negligencia o instalación inadecuada, desmontaje, almacenamiento, reparación u operación del producto por parte del usuario final.
  - iv. Modificaciones o reparaciones no realizadas por ZTE o una persona certificada por ZTE.
  - v. Fallas de energía, sobretensión, fuego, inundación, accidentes acciones de terceros u otros eventos fuera del control razonable de ZTE.
  - vi. Uso de productos de terceros, o uso en conjunto con productos de terceros siempre y cuando dichos defectos se deban al uso combinado.
  - vii. Cualquier otra causa que sobrepase el rango del uso normal pretendido para el producto.

  El usuario final no tiene derecho a rechazar o regresar el producto, ni recibir un rembolso por el producto por parte de ZTE bajo las situaciones arriba mencionadas.
- Esta garantía es el único remedio del usuario final y la única responsabilidad de ZTE para artículos defectuosos o no conformes, y es en lugar de todas las demás garantías, expresadas, implícitas o estatutarias, incluyendo sin limitación

a las garantías implícitas de mercabilidad y adaptabilidad para un propósito particular, a menos que se requiera de otra manera bajo las provisiones obligatorias de la ley.

Limitación de responsabilidad

ZTE no será responsable de ninguna pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o surjan de o en conexión con el uso de este producto, se haya o no advertido a ZTE, sabía o debería haber sabido de la posibilidad de tales daños, incluyendo, sin limitación a la pérdida de beneficios, interrupción de negocios, costos de capital, costos de instalaciones sustitutivas o producto, o cualquier costo el tiempo de inactividad.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este aparato cumple todos los requisitos oficiales de exposición a ondas de radio.

El aparato ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos:

La norma sobre exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida llamada tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación normales aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su máxima capacidad certificada en todas las bandas de frecuencia comprobadas. Aunque la tasa SAR se determina al nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo ha sido diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, con el fin de consumir únicamente la posición necesaria para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación inalámbrica base, más baja será la emisión de potencia.

El valor más alto de SAR para el modelo según el informe a FCC cuando se lleva en el cuerpo, según lo descrito en esta guía para el usuario, es 1.33 W/kg(CDMA BC1) (las medidas para el uso en el cuerpo difieren entre los modelos, en función de las optimizaciones disponibles y los requerimientos de FCC).

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo y todos los niveles de SAR evaluados declarados para el equipo cumplen las pautas sobre exposición a RF de la FCC. La información de SAR para este aparato está archivada en la FCC y se encuentra en la sección Display Grant del sitio http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar en **FCC ID: SRQ-Z288L**.

Conformidad con la FCC

Este equipo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) el dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas algunas que podrían afectar negativamente su funcionamiento.

Precaución: los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con las restricciones aplicables a los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en conformidad con las instrucciones, podría interferir adversamente con las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que en una instalación específica no se presenten

interferencias. Si este equipo produce interferencias a la recepción de señales de radios o televisores, lo que podría determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario haga lo posible por remediarlas de una de las siguientes maneras:

— Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.

— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

— Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

— Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

Para desechar tu equipo anterior

- Cuando este símbolo de un cubo con ruedas cruzado se encuentre pegado a un producto, significa que el producto está amparado por la Directiva de la Unión Europea 2002/96/EC.
- Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar por separado de los residuos urbanos a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- La correcta eliminación de tu aparato usado ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Para ver la información de reciclaje para este producto en base a la directiva de WEEE, envía un correo electrónico a weee@zte.com.cn.

Solución de problemas

Problema	Sugerencia de solución
No se puede establecer la conexión Wi-Fi entre el equipo Z288L y tu equipo habilitado con Wi-Fi.	• Asegúrate de que la función Wi-Fi está activa. • Actualiza la lista de redes y selecciona la SSID correcta. • Comprueba la dirección IP para asegurarte de que tu equipo puede obtener una dirección IP automáticamente en las propiedades de protocolo de Internet (TCP/IP). • Escribe la clave de red correcta (contraseña de Wi-Fi) cuando te conectes al equipo Z288L.
Tu equipo conectado no puede acceder al Internet.	• Asegúrate de que tu tarjeta SIM este instalada. • Cambia de lugar para encontrar un lugar con buena señal. • Contacta a tu proveedor de servicios.
No puedes visitar la página de configuración web.	• Escribe la dirección correcta. La dirección predeterminada es **http://192.168.0.1** o **http://mobile.hotspot**. • Solo usa un adaptador de red en tu computadora. • No uses ningún servidor proxy.
Sobre la contraseña	• Seleccione **Informacion del dispositivo** en la pantalla LCD para revisar tu contraseña actual o revise la etiqueta debajo de la bateria (si nunca a cambiado la contraseña para ver la contraseña original).

Si deseas más ayuda:

• Visita **www.ztedevice.com**